


RD100 Firmware update

New display-brightness options for your RD100.

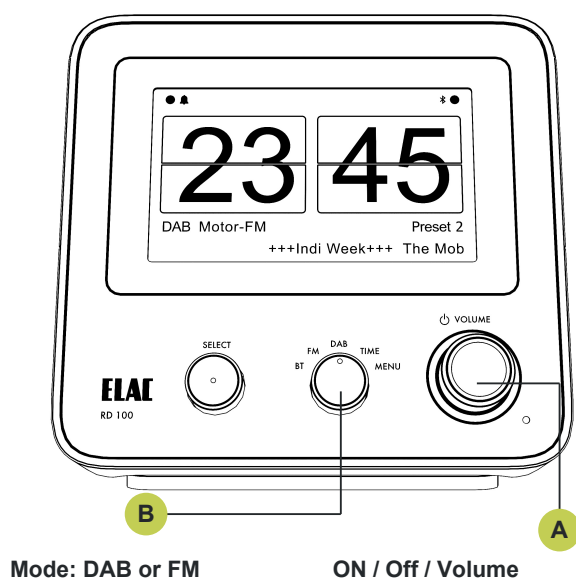

1 Turn on the RD100 and select DAB or FM

Use power control **A** to turn on the RD100. Turn mode selector **B** to **DAB or FM**.

2 Prepare and connect the USB drive

Use a **USB-A drive formatted FAT32**. Extract the ZIP and copy the files directly to the drive, **not into a folder**. Connect it to the port on the **bottom of the RD100**.

3 Listen for the beep

An audible beep signals that the update is complete. The RD100 then restarts automatically. If necessary, perform a new station scan.

USB port: underneath

The USB port on the bottom of the RD100 is for firmware updates only.

After the update: display settings


SETTING	AVAILABLE OPTIONS
ON-state brightness	High* / Normal / Low / Eco
OFF-state brightness	High / Normal / Low (standby mode disabled) Eco* (standby mode enabled)
Automatic brightness	Eco* (standby mode enabled) ON (standby mode disabled)

* Automatically configured after the update.

The display brightness can now be set individually for operating mode and standby mode. Alternatively, an Auto function is available, which automatically adjusts the display brightness to the ambient light level in each operating mode.

RD100 Software-Update

Neue Einstellungen für die Display-Helligkeit Ihres RD100.

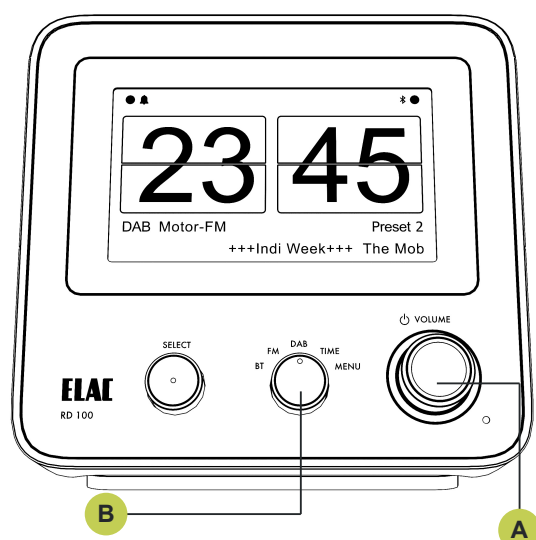

Modus: DAB oder FM

Ein / Aus / Lautstärke

USB-Port: an der Unterseite

Der USB-Port an der Unterseite des RD100 ist ausschließlich für Firmware-Updates vorgesehen.

1 RD100 einschalten und DAB oder FM wählen

Schalten Sie den RD100 mit dem Ein/Aus-Regler **A** ein. Drehen Sie den Modusregler **B** auf **DAB** oder **FM**.

2 USB-Stick vorbereiten und anschließen

Verwenden Sie einen **FAT32-formatierten USB-A-Stick**. Entpacken Sie die ZIP-Datei. Kopieren Sie die Dateien direkt auf den Stick, **nicht in einen Ordner**. Schließen Sie ihn an der **Unterseite des RD100** an.

3 Auf den Signalton warten

Ein Signalton zeigt an, dass das Update abgeschlossen ist. Der RD100 startet automatisch neu. Führen Sie bei Bedarf einen neuen Sendersuchlauf durch.

Nach dem Update: Display-Einstellungen

EINSTELLUNG	VERFÜGBARE OPTIONEN
Helligkeit im Betrieb	Hell* / Normal / Dunkel / Eco
Helligkeit im Ruhezustand	Hell / Normal / Dunkel (Standby-Modus deaktiviert) Eco* (Standby-Modus aktiviert)
Automatische Helligkeit	Eco* (Standby-Modus aktiviert) AN (Standby-Modus deaktiviert)

* Nach dem Update automatisch eingestellt.

Die Helligkeit des Displays kann nun für den Betriebs- und Ruhezustand manuell gewählt werden. Alternativ steht eine Auto-Funktion zur Verfügung, welche die Helligkeit des Displays in jedem Betriebszustand an das Umgebungslicht anpasst.